

YM-180M

Electromagnet incastrabil
de 180KGf

DESCRIERE

Electromagnet incastrabil de 180KGf, rezistent la apa, cu carcasa din aluminiu anodizat. Tensiunea de alimentare selectabila (12/14Vcc - 12V setare de fabrica).

CARACTERISTICI

- Forta mare de retinere (carcasa dublu izolata)
- Rezistent la apa (IP65)
- Contraplaca din otel inoxidabil
- Design anti-magnetism rezidual
- Alimentare duala (12/24Vcc)
- Protectie la curent invers (MOV)
- Potrivit pentru usi de lemn, sticla, metal
- Certificate: CE, MA

SPECIFICATII

- Forta de retinere: 180KGf
- Tensiune de alimentare - 12Vcc/300mA, 24Vcc/150mA
- Temperatura de functionare: -30°C ~ 55°C
- Temperatura la suprafata electromagnetului: $\leq 20^{\circ}\text{C}$
- Dimensiuni electromagnet: L190mm x W32mm x H21mm
- Dimensiuni contraplaca: L130mm x W33mm x H9mm
- Greutate: 1.2Kg


INSTALARE

- Manipulati produsul cu grija. Deteriorarea suprafetei magnetului sau a contraplaicii poate afecta eficienta inchiderii.
- Magnetul se fixeaza ferm pe tocul usii iar contraplaca pe tabla usii cu ajutorul kitului de prindere inclus astfel incat sa pivoteze in jurul centrului pentru a compensa alinierea imperfecta si uzura usii (balamalelor).
- Cu usa inchisa, marcati pozitia gaurilor cu ajutorul sablonului inclus si apoi dati gaurile.
- Folositi saibe pentru toate suruburile si strangeti-le cat mai ferm pentru a evita destrangerea in timp.

IMPORTANT

Contraplaca nu trebuie fixata prea rigid. Ea trebuie sa pivoteze putin astfel incat sa compenseze pentru eventuala aliniere imperfecta cu electromagnetul.

1. Indoiti sablonul de-a lungul liniei punctate.
2. Aplicati sablonul pe usa si pragul usii.
3. Dati gaurile dupa cum este indicat pe sablon.
4. Montati contraplaca conform schitei, utilizand o saiba de cauciuc intre 2 saibe de otel, care sa creeze un mica distantare intre contraplaca si usa.
5. Ajustati contraplaca astfel incat sa fie paralela cu marginea superioara a usii.
6. Folosind suportul de prindere al magnetului ca si sablon, dati gaura pentru fire.
7. Prindeti suportul de tocul usii cu ajutorul holsuruburilor incluse.
8. Prindeti electromagnetul de suport cu ajutorul celor 4 suruburi M6 incluse.

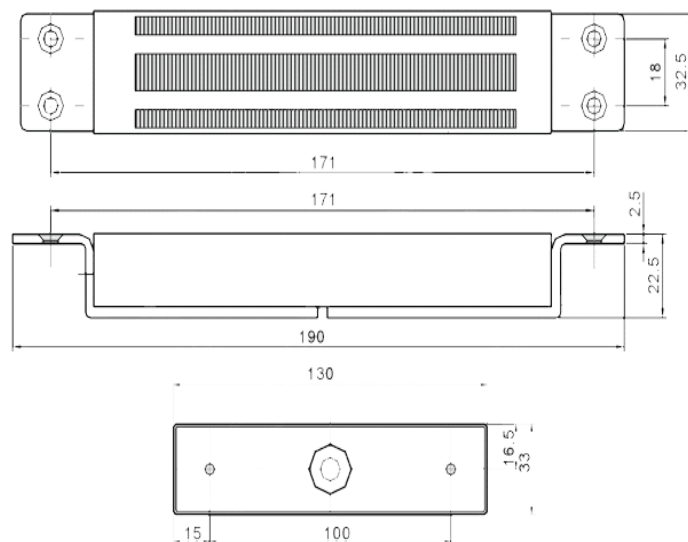

Fisa tehnica