

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE PENTRU CENTRALA DE INCENDIU FS 7002

1. Butoane si indicatoare

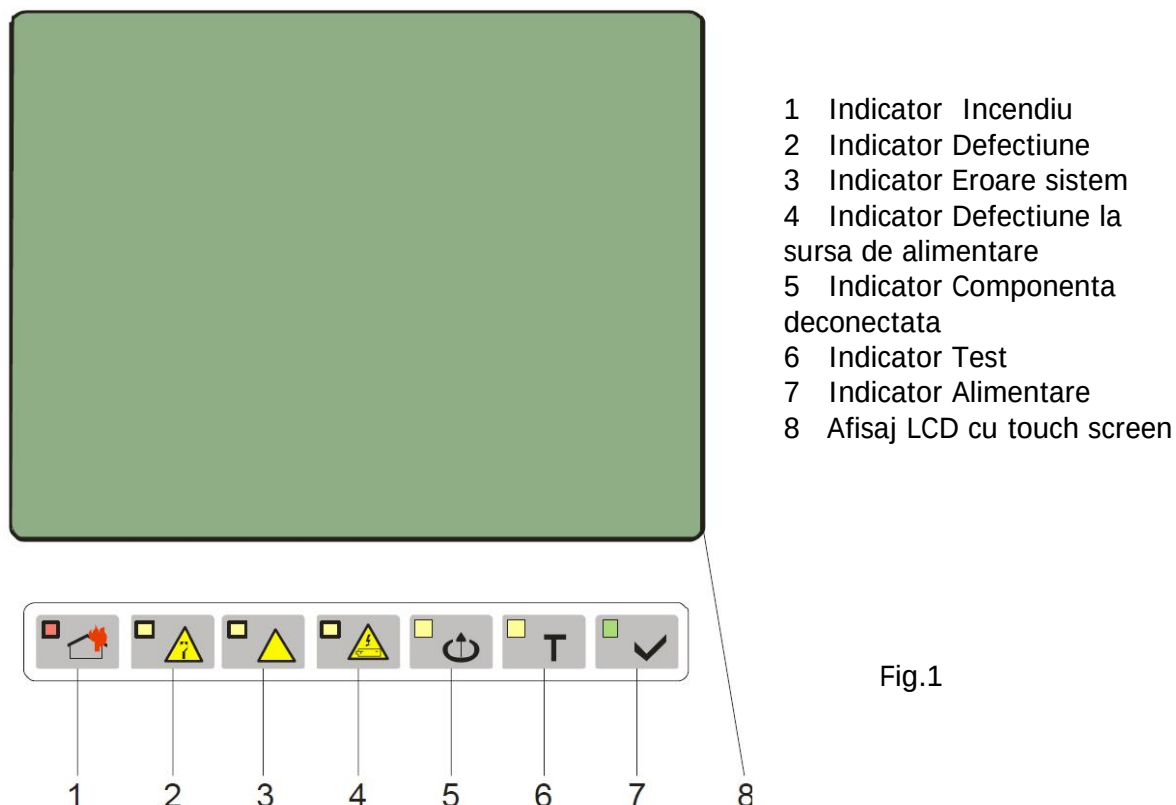


Fig.1

2. Mod de functionare

In exploatare, LED-ul verde indicator  lumineaza. Soneria locala este oprita.

Pe LCD este afisat logo-ul companiei producatoare, informatii despre ora locala si modul de operare (ZI sau NOAPTE).

3. Operatiuni ce trebuiesc efectuate in cazul aparitiei unei defectiuni:

Indicatoarele luminoase (descrise in Fig. 1) va afiseaza tipul defectiunii. La oricare tip de defectiune, soneria locala va emite un semnal discontinuu.

Pentru a opri avertizarea sonora apasati butonul  (Stop Alarma). Butonul apare pe ecranul LCD in momentul aparitiei unei defectiuni si va disparea numai dupa apasarea lui, sau dupa ce se elimina defectiunea.

In cazul in care indicatoarele  si  sunt iluminate, verificati prezenta tensiunii de alimentare (220 V). Dupa revenirea tensiunii de alimentare, indicatoarele pentru semnalizarea defectiunii se vor stinge.

In orice alta situatie cand apare o defectiune, apasati butonul  pentru a opri avertizarea sonora, dupa care informati compania care va asigura intretinerea sistemului.

4. Operatiuni ce trebuiesc efectuate in cazul aparitiei unei alarme de incendiu

In cazul aparitiei unei alarme in una, sau mai multe zone, soneria centralei emite un semnal

continuu si simultan indicatorul  va ilumina. Pe ecranul LCD va aparea un mesaj text indicand zona/zonele si dispozitivul/dispozitivele care au generat alarma, pentru a grabi localizarea focarului de incendiu. Este deasemenea afisat timpul ramas pana la activarea nivelului 2 de incendiu, in care se activeaza sirenele interioare/exterioare, modulele de stingere si alte interconditionari care au fost programate.

In acest caz se vor executa urmatoarele operatiuni:

4.1. Apasati butonul  (Stop Alarma) si semnalul sonor de avertizare pentru incendiu va fi interupt. In cazul in care sunt interconectate mai multe centrale, mai apasati inca odata pentru a opri avertizarea sonora si la celelalte centrale.

4.2. Actionarile activate in aceasta faza pot fi oprite apasand butonul . Prin apasarea butonului (de pe ecranul LCD) se va deschide o fereastră in care se solicita parola pentru intrarea in nivelul 2. Introduceti parola utilizand butoanele de pe ecranul LCD. Lungimea maxima a parolei este de 10 caractere.

Dupa introducerea parolei apasati butonul .

Daca parola este corecta, toate actionarile vor fi dezactivate (oprite).

4.3. In cazul in care aveti nevoie de un timp mai indelungat pentru inspectie decat cel care a fost programat, apasati butonul . Astfel timpul de inspectie se va prelungi inainte ca centrala sa treaca in faza 2 de incendiu.

4.4. In cel mai scurt timp posibil verificati zona de unde a provenit alarma.

4.5. Operatiuni urmatoare:

4.5.1. Daca nu exista nici un semn de incendiu: fum, flacari, sau temperatura mare (alarma falsa) intoarceti-va in cel mai scurt timp la centrala si apasati butonul .

RESET. Se va deschide o fereastră in care se solicita introducerea parolei de acces pentru Nivelul 2. utilizati butoanele de pe ecranul LCD pentru introducerea parolei. Apoi apasati butonul . Daca parola a fost corecta centrala va iesi din starea de alarma.

4.5.2. In cazul in care mai apar alarme false din aceasi zona si acelasi dispozitiv apasati butonul  (Stop Alarma) pentru a opri avertizarea Sonora. Daca vreuna din actionari a fost activate, apasati butonul  pentru resetarea actionarii.

Se va deschide o fereastră in care se solicita parola pentru Nivelul 2. Utilizati butoanele de pe ecranul LCD pentru introducerea parolei.

Apasati butonul .

Daca parola este corecta, toate actionarile asociate zonei in alarma vor fi resetate;

4.5.3. In cazul in care alarma de incendiu este reala, apasati pe cel mai apropiat buton de incendiu, sau intoarceti-va in cel mai scurt timp la centrala si apasati butoanele  si  pentru a porni sistemele de avertizare, modulele de stingere, sau celelalte actionari

care au fost programate. Butonul  va fi apasat odata, sau de doua ori pana se va schimba in , ceea ce inseamna ca actionarile au fost activate. Urmati apoi instructiunile cuprinse in planul de evacuare la incendiu.